



**DE HOOP
PEKSO**

MONTAGE- HANDLEIDING

dehoop-pekso.nl



Het plaatsen van de
**Standaard
Wapeningskorven**




Uw ruwbouw totaalleverancier




Materialen: Drie types Standaard Wapeningskorven en toebehoren

Korftype



Type Open

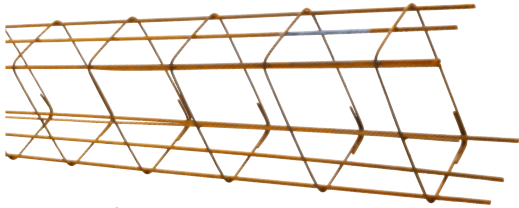

Type Bajonet

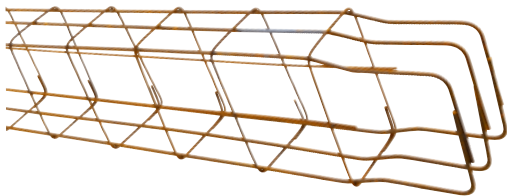

Type Kop

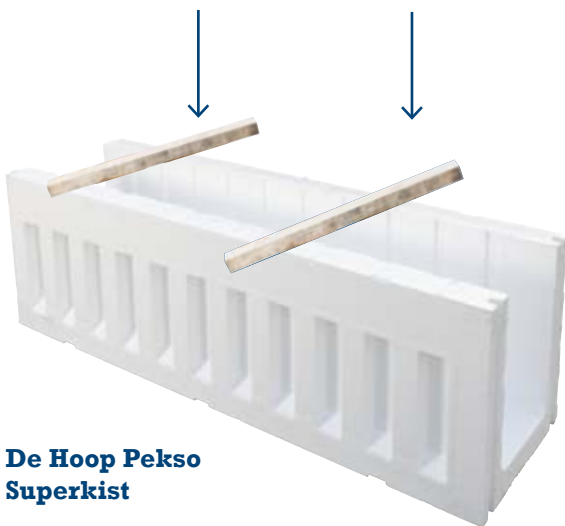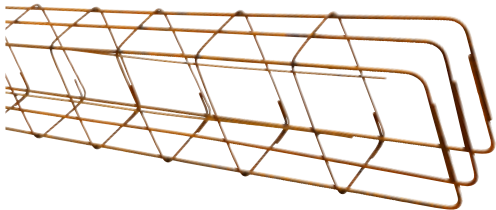

De Hoop Pekso Superkist


Accessoires

Voor de montage van Standaard Wapeningskorven leveren we standaard koppel- en hulpwapening mee:

Koppelstaven



Haarspelden

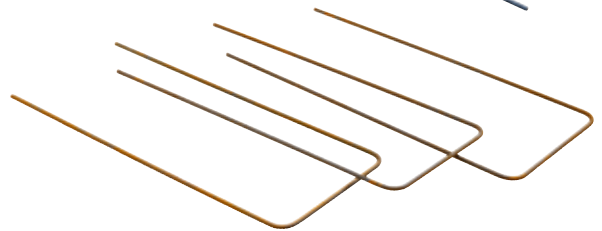

Afstandhouders



Dekking 40 mm, Grondplaat Ø 48 mm. Voor het garanderen van de dekking passen we afstandhouders toe. **20 stuks in een zakje bevestigd aan elke korf.**

Afmetingen

De korven voor een betonmaat van **300x400, 300x500, 350x400, 350x500 en 400x500 mm** zijn alleen verkrijgbaar in een lengte van 3 meter.

HOOFDWAPENING (ONDER EN BOVEN)

3x Ø12	300x400	300x500	350x400	350x500
4x Ø12	400x500			

FLANKWAPENING


1x 8mm	300x500	350x500	400x500
--------	---------	---------	---------



Hoekverbinding (4 varianten)


Variant 1* met Kop en Bajonet

Schuif de verjonging van Standaard Wapeningskorf type Bajonet **B** haaks in het uiteinde van Standaard Wapeningskorf type Kop **K**.

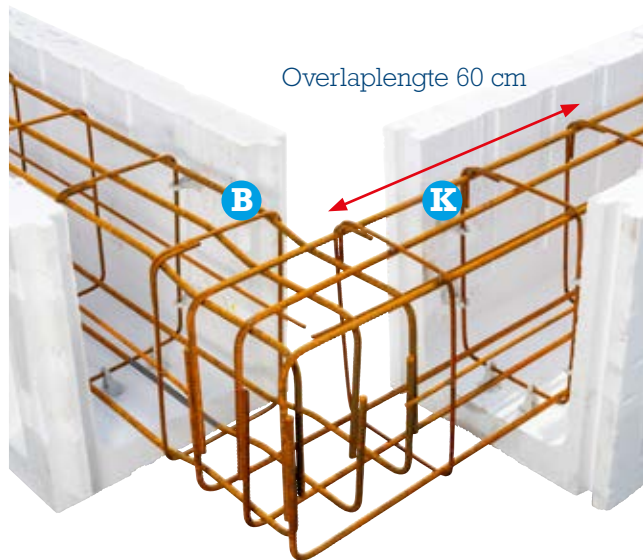


Variant 2* Bajonet met open korf

1. Bevestig drie haarspelden (vier bij 400x500 mm) aan het uiteinde van Standaard Wapeningskorf type Open **O** om een gesloten kop te creëren.
2. Schuif vervolgens de verjonging van Standaard Wapeningskorf type Bajonet **B** in de gecreëerde kop.

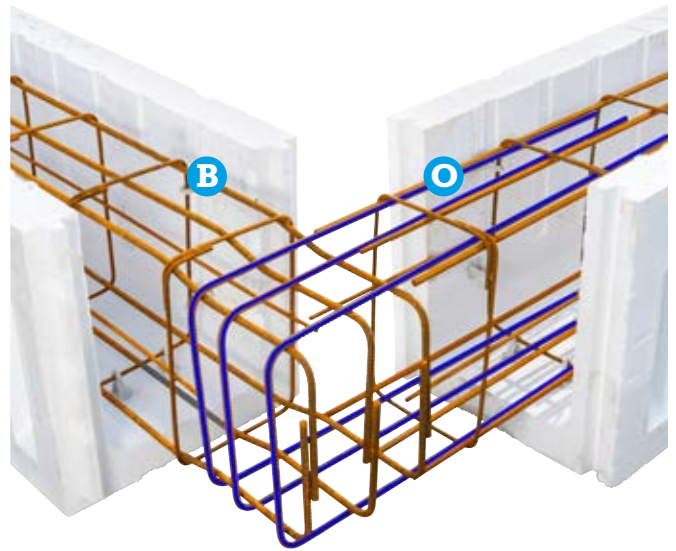


Variant 3*

1. Plaats twee Standaard Wapeningskorven type Open haaks tegen elkaar.
2. Maak vervolgens met zes (acht bij 400x500 mm) haarspelden een hoekverbinding, drie aan iedere korf (vier bij 400x500 mm).

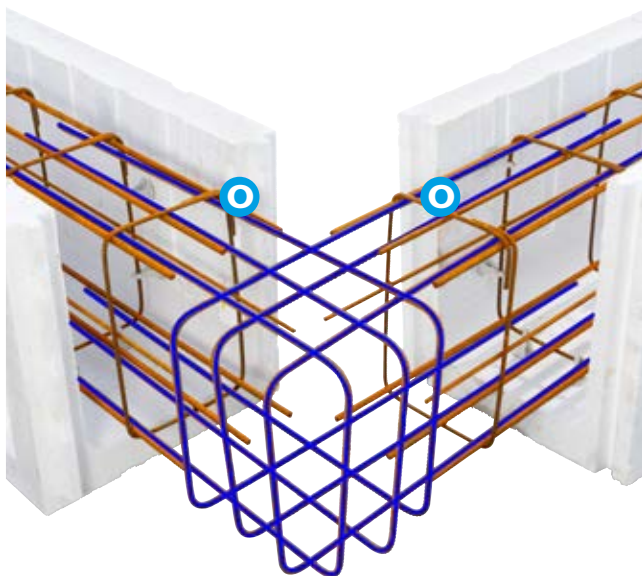

Variant 4*

1. Plaats Standaard Wapeningskorf type Kop en Open haaks tegen elkaar.
2. Maak vervolgens met drie (vier bij 400x500 mm) haarspelden een hoekverbinding.

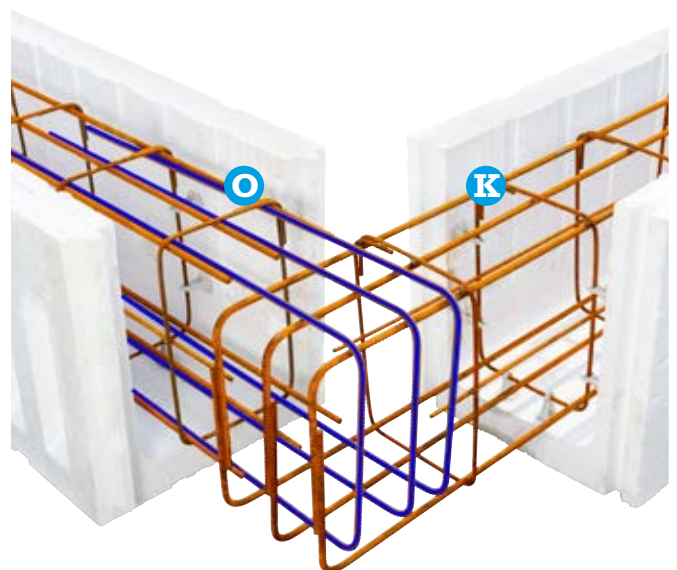


*) Voor het verbinden van de korven, haarspelden en/of koppelstaven dient u vlechtdraad te gebruiken.

T-verbinding (2 varianten)


Variant 1*

1. Bij afmeting 300x500, 350x500 en 400x500 mm eerst de flankwapening doorknippen.
2. Schuif de verjonging van de Standaard Wapeningskorf type Bajonet loodrecht tegen de overliggende korf.

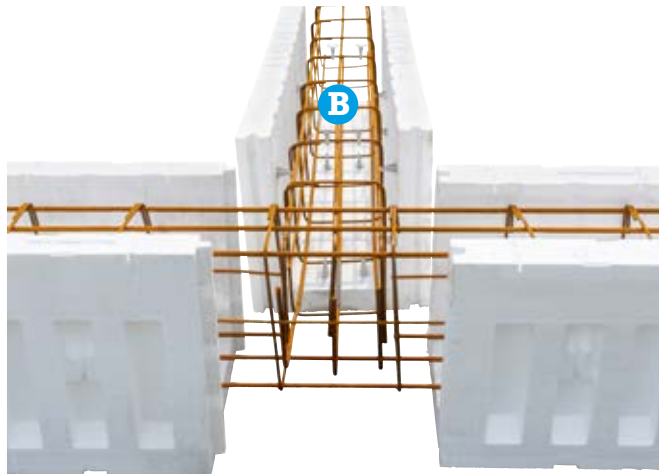


Variant 2*

1. Plaats de Open Wapeningskorf haaks tegen de zijkant van doorlopende Wapeningskorf.
2. Breng de verbinding tot stand door het plaatsen van drie haarspelden (vier bij 400x500).

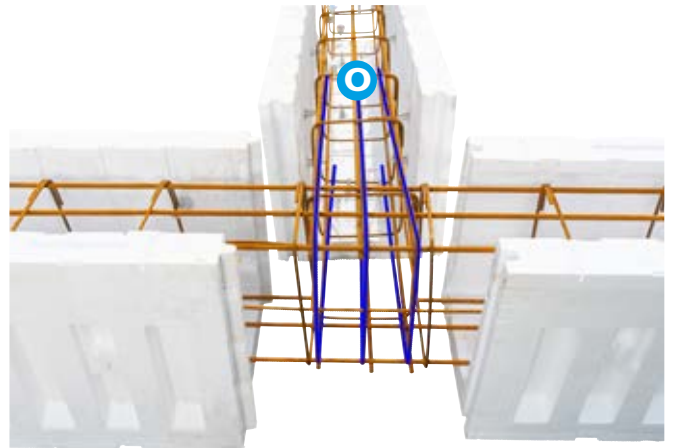

Rechte verbinding

Koppel twee Standaard Wapeningskorven type Open met behulp van 6 of 8 koppelstaven afhankelijk van de maat.

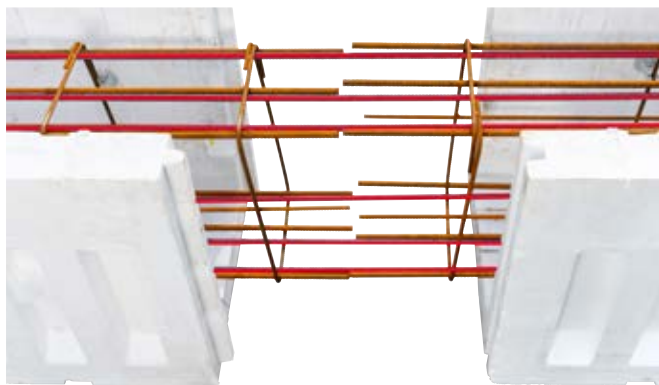

Afwerken en plaatsen

Afstandhouders aanbrengen

1. Breng de afstandhouders aan op de beugels van de Wapeningskorven.
2. Plaats per meter twee afstandhouders aan zowel de onder-, linker- als rechterzijkant.
3. Draai de afstandhouders aan de onderzijde met de grondplaatjes naar beneden.
4. Zorg ervoor dat de grondplaatjes van de afstandhouders aan de zijkanten naar binnen gedraaid zijn.



Afstandhouders aanbrengen

1. Verwijder de latten één voor één.
2. Laat de wapeningskorven geleidelijk in de kist zakken.
3. Draai aansluitend de afstandhouders met het grondplaatje tegen de wanden aan.
4. Voor het plaatsen van de Superkist en EPS-Standaardkist, zie de verwerkingsinstructies.

